Freiarmschirm 4×4 m mit Bodenplatte

Abmessungen der Bodenplatte
85 × 85 × 16 cm (L × B × H)

Lieferumfang
1 × Bodenplatte inkl. Stellfüße, 2 × ½ Granitplatte

Anleitung
Platzieren Sie die Granit-Bodenplatte in ihrer endgültigen Position und verschrauben die Aufschraubhülse mittels beiliegendem Inbusschlüssel und Senkschrauben wie dargestellt.
Durch Heraus- bzw. Hineindrehen der Stellschrauben lassen sich kleine Unebenheiten im Untergrund ausgleichen und gewährleisten so einen sicheren Stand des Schirmes. Jetzt die beiden halben Granitplatten auflegen, zusammen schieben und die Abdeckung aufsetzen.

Hinweis
Die Aufschraubhülse ist im Lieferumfang Freiarmschirm enthalten.

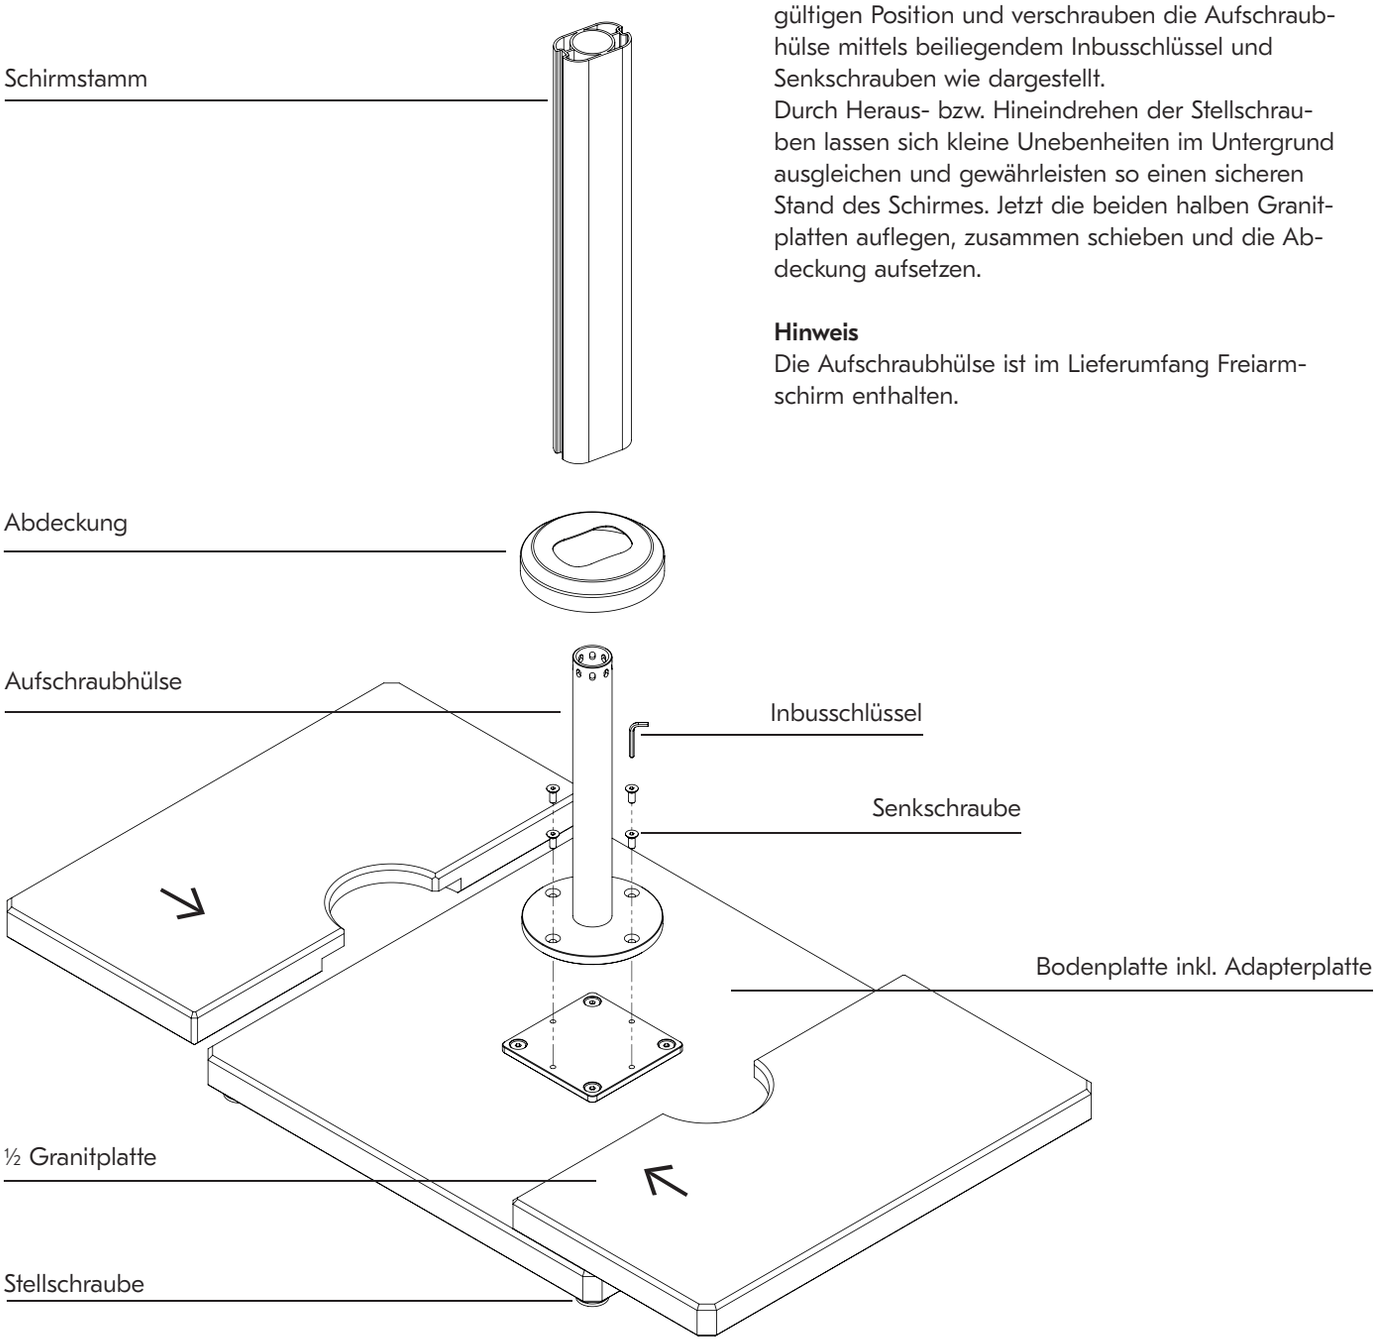

Handhabung Freiarmschirm

Lieferumfang Paket Freiarmschirm
1 × Freiarmschirm, 1 × Aufschraubhülse,
4 × Senkschraube, 1 × Inbusschlüssel,
1 × Handkurbel

Aufbau
Platzieren Sie den Schirm auf der Aufschraubhülse. Die Handkurbel wird auf den Pin gesteckt und mit dem Inbusschlüssel festgezogen.

Gebrauchsanweisung
1. Der geschlossene Schirm ist mit einem Bindeband gesichert. Vor Gebrauch das Bindeband öffnen
2. Die Spannstreben aus den Stofffalten „frei" legen
3. Mithilfe der Handkurbel den Schirm durch Kurblen öffnen. Der Arretierungsschlitten muss dabei hochgeschoben werden
4. Den Schirm aufkurbeln bis eine straffe Spannung entsteht und Feststellschraube anziehen
5. Durch manuelles Verstellen des Arretierungsschlittens den Neigungswinkel anpassen. Mit der Feststellschraube fixieren.
6. Zum Schließen des Schirms die Feststellschraube lockern und mit der Handkurbel wieder runterkurbeln
7. Den Arretierungsschlitten am Stamm runterschieben und Feststellschraube fixieren
8. Beim Verschließen den Stoff und die Streben lockern und die Streben aus den Stofffalten „frei" legen
9. Bei geschlossenem Schirm nur das Schirmdach (**ohne Stamm**) mit den Bindebändern zusammenbinden

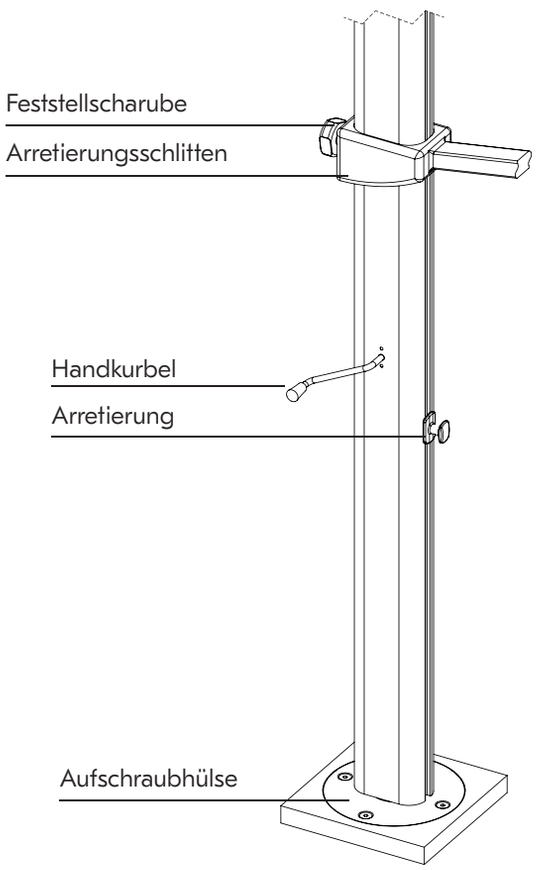
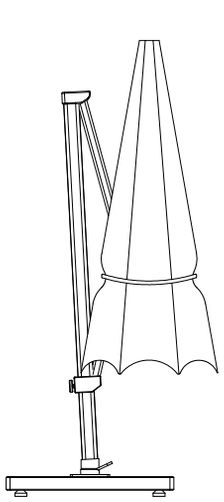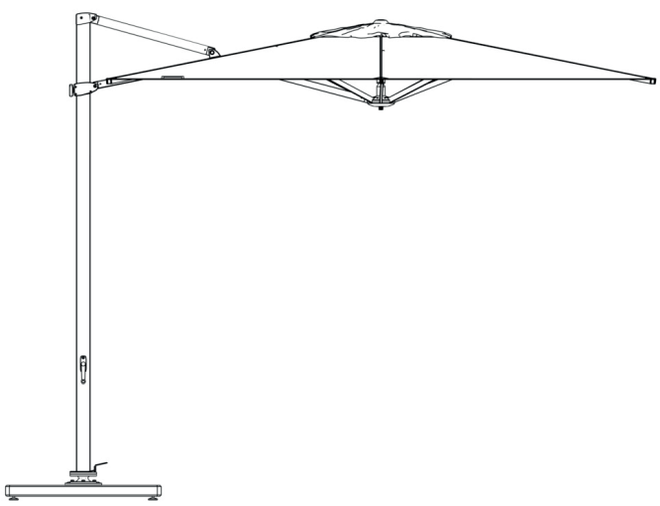
Hinweis
Durch Lösen der Arretierung ist es möglich den Schirmstamm im 45° Raster zu drehen. Durch betätigen des Trittpedals können Sie den Schirm 360° drehen.