



Freiarmschirm 4×4 m mit Bodenhülse

Abmessungen des Fundaments
60 × 60 × 50 cm (L × B × H)

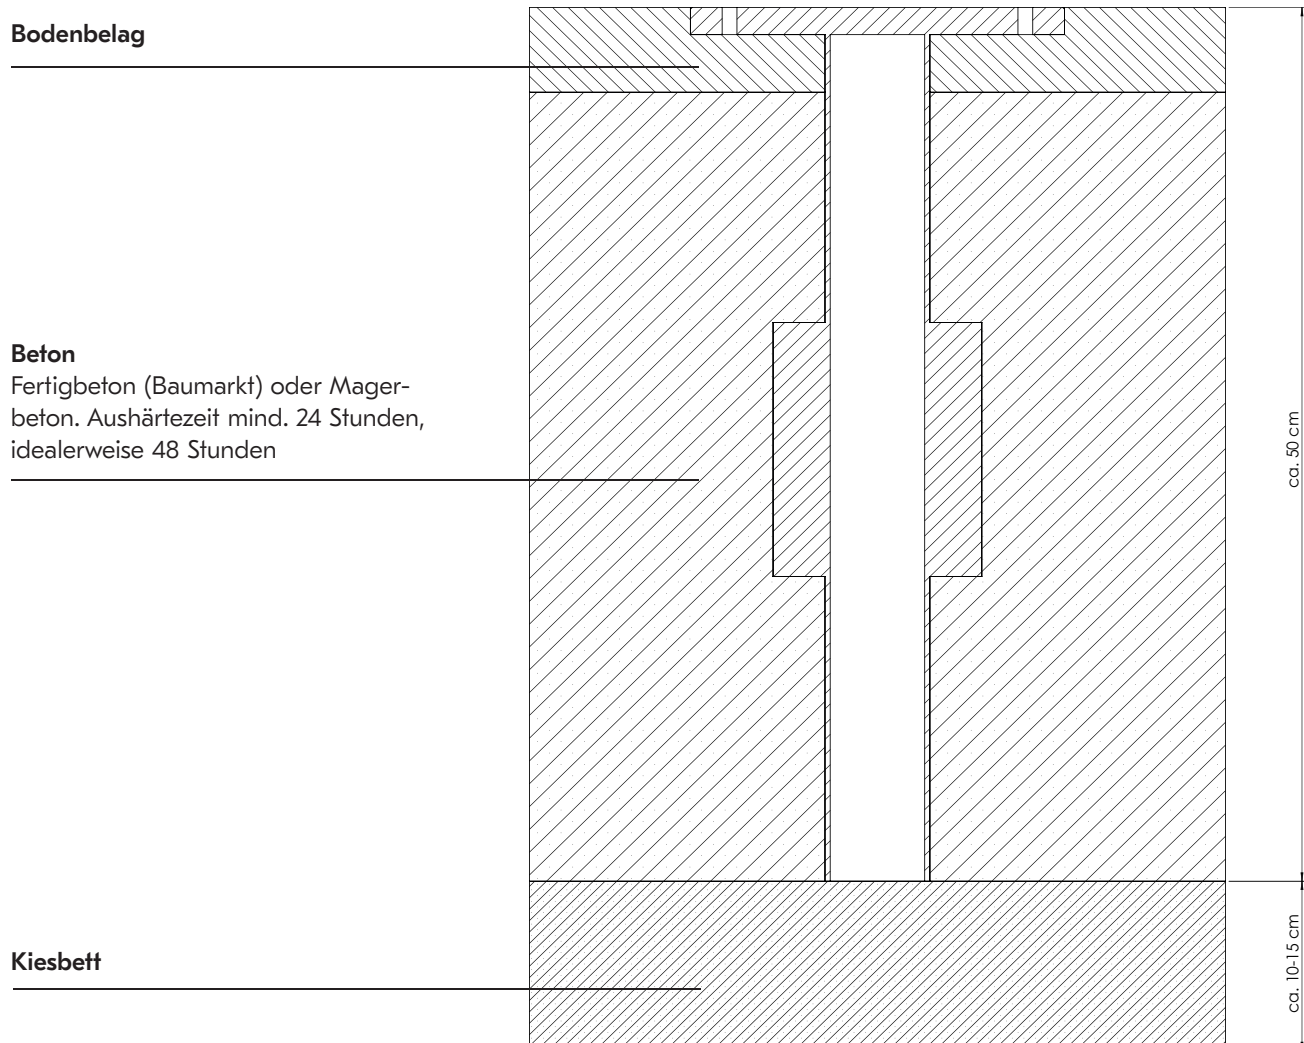

Montage Aufschraubhülse

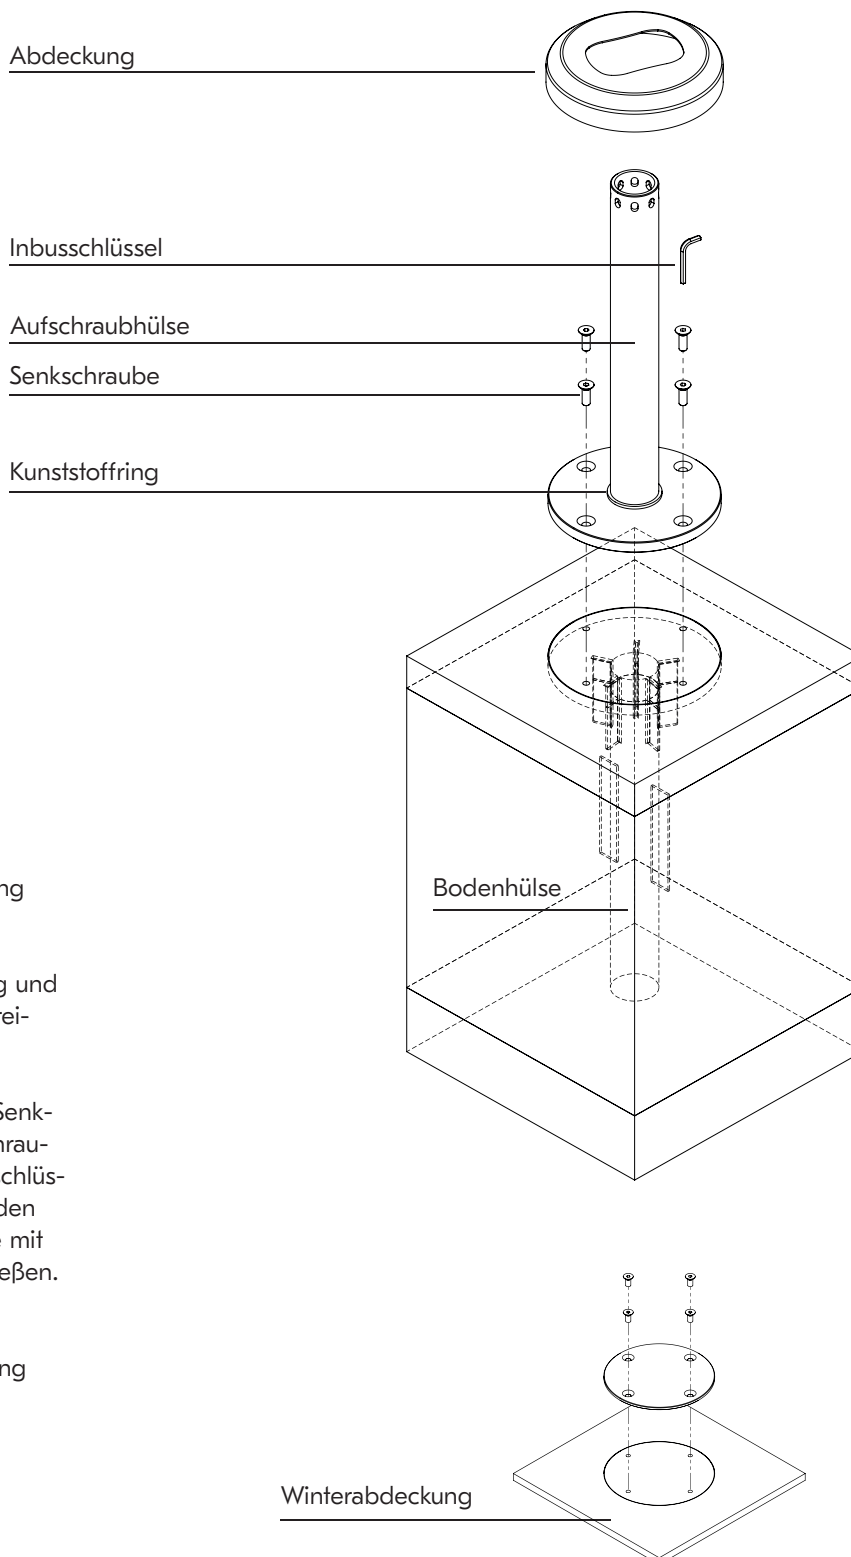

Lieferumfang Paket Bodenhülse

1 × Bodenhülse, 4 × Senkschraube,
1 × Inbusschlüssel, 1 × Winterabdeckung

Anleitung


Zuerst die Bodenhülse, laut Zeichnung und Beschreibung, einbetonieren und ausreichend trocknen lassen.

Nun die Aufschraubhülse mittels der Senkschrauben auf der Bodenhülse festschrauben, hierfür benötigen Sie den Inbusschlüssel. Bei Bedarf können Sie im Winter den Schirm entfernen und die Bodenhülse mit beiliegender Winterabdeckung verschließen.

Hinweis

Die Aufschraubhülse ist im Lieferumfang Freiarmschirm enthalten.

Handhabung Freiarmschirm

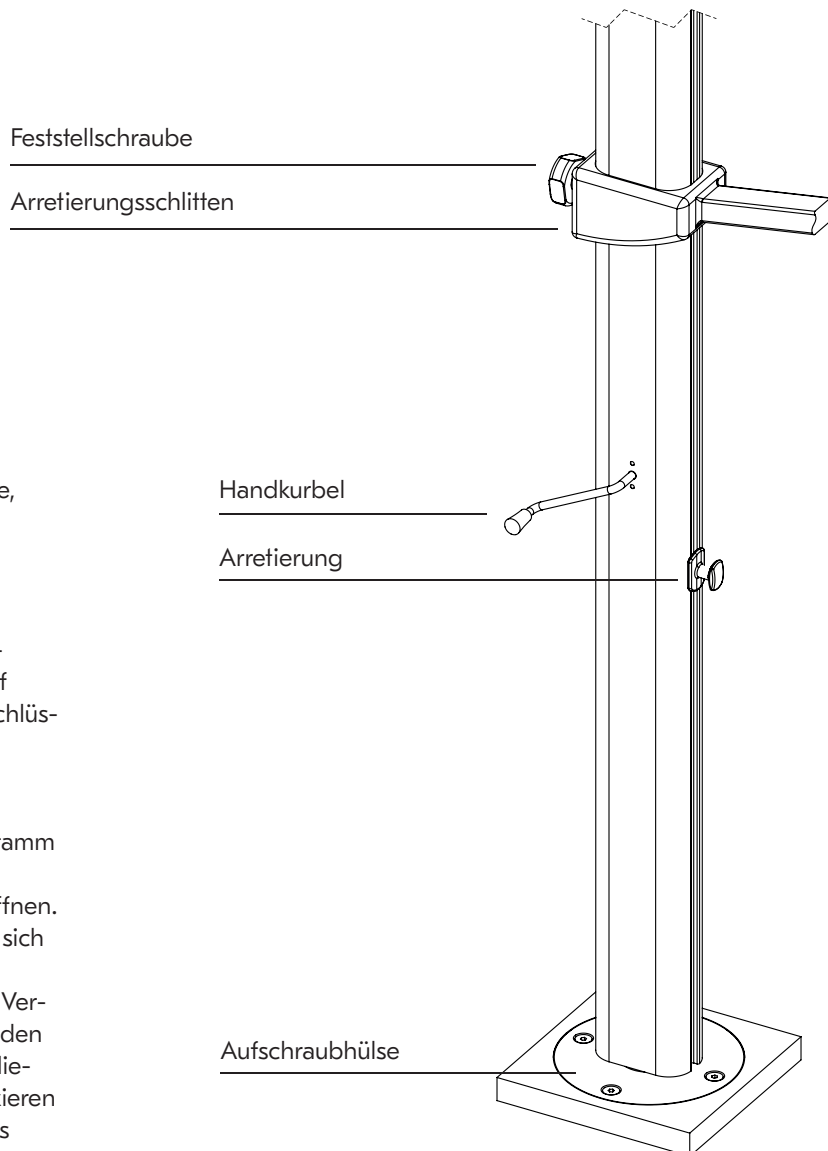

Lieferumfang Paket Freiarmschirm

- 1 × Freiarmschirm, 1 × Aufschraubhülse,
- 4 × Senkschraube, 1 × Inbusschlüssel,
- 1 × Handkurbel

Aufbau

Platzieren Sie den Schirm auf der Aufschraubhülse. Die Handkurbel wird auf den Pin gesteckt und mit dem Inbusschlüssel festgezogen.

Aufspannen

1. Die Feststellschraube am Schirmstamm leicht lösen
2. Durch Kurbeln das Schirmdach öffnen. Der Arretierungsschlitten bewegt sich automatisch nach oben
3. Nun können Sie durch manuelles Verstellen des Arretierungsschlittens den Neigungswinkel anpassen. Abschließend mit der Feststellschraube fixieren
4. Durch Lösen der Arretierung ist es möglich den Schirmstamm im 45° Raster zu drehen

Hinweis

Bei geschlossenem Schirm nur das Schirmdach (ohne Stamm) mit den Bindebändern zusammenbinden.