
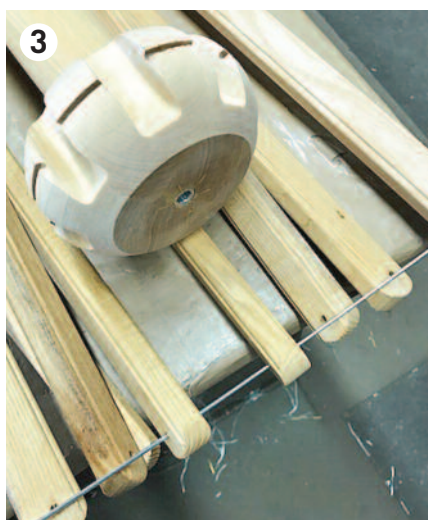


MONTAGEHINWEIS

AUSTAUSCH EINER SCHIRMSTREBE

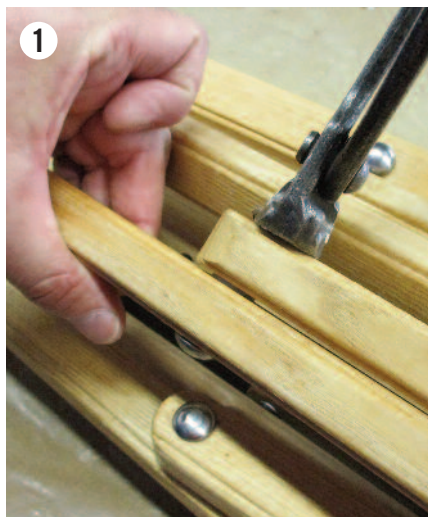

AUSTAUSCH EINER SCHIRMSTREBE


Vorab die Bespannung demontieren. Dazu das Holztop abschrauben und die Schrauben an den Strebenenden lösen. Tip: markieren Sie sich eine Strebe sowie die dazugehörige Position auf der Bespannung als Ausgangspunkt. (Dann können Sie die Bohrungen in den Streben wiederverwenden und müssen keine neuen Löcher bohren.) Den "alten" Draht an der oberen Schirnnabe mit einer Zange aufzwicken und entfernen.

- 1 Das Verbindungselement zwischen Spann- und Stützstrebe an der defekten Strebe mit einer Beißzange öffnen.
- 2 Die kaputte Strebe austauschen und wieder mit der Stützstrebe verbinden. Hierzu den Bolzenstift durch die Spannstrebe stecken, die Sicherungsscheibe darauf geben, durch die Stützstrebe stecken und die neue Kappe auf den Bolzenstift drücken bis sie einrastet.
- 3 Alle Streben auf den neuen Draht auffädeln. (Reihenfolge beachten, siehe Punkt 4)
- 4 Reihenfolge der Streben in der Schirnnabe, wie folgt:

Runder Schirm: Hier gibt es keine Besonderheiten, da alle Streben gleich lang sind.

Quadratischer Schirm: Lange und kurze Strebe im Wechsel. Achtung: Bei Schirmen mit Knickmechanismus muß die kurze Strebe genau über dem Bolzen vom Knickmechanismus liegen, sonst knickt der Schirm in die falsche Richtung.

Rechteckiger Schirm: Hier ist auf die richtige Positionierung der Streben zu achten, da es unterschiedlich breite Abstände zwischen den Kerben gibt! Siehe Detail.

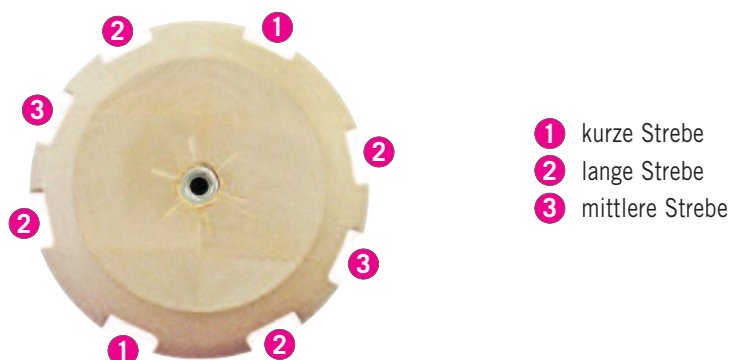

- 5 Den neuen Draht mit einer Zange, verzwirbeln, die abstehenden Enden abwickeln und umbiegen. Hierzu am besten einen Hammer verwenden.

Die Bespannung wieder montieren...