


## MONTAGEHINWEIS

# FUNDAMENT FÜR BODENHÜLSE

Abmessungen des Fundaments für  
alle Schirmgrößen: L 50 x B 50 x H 50 cm

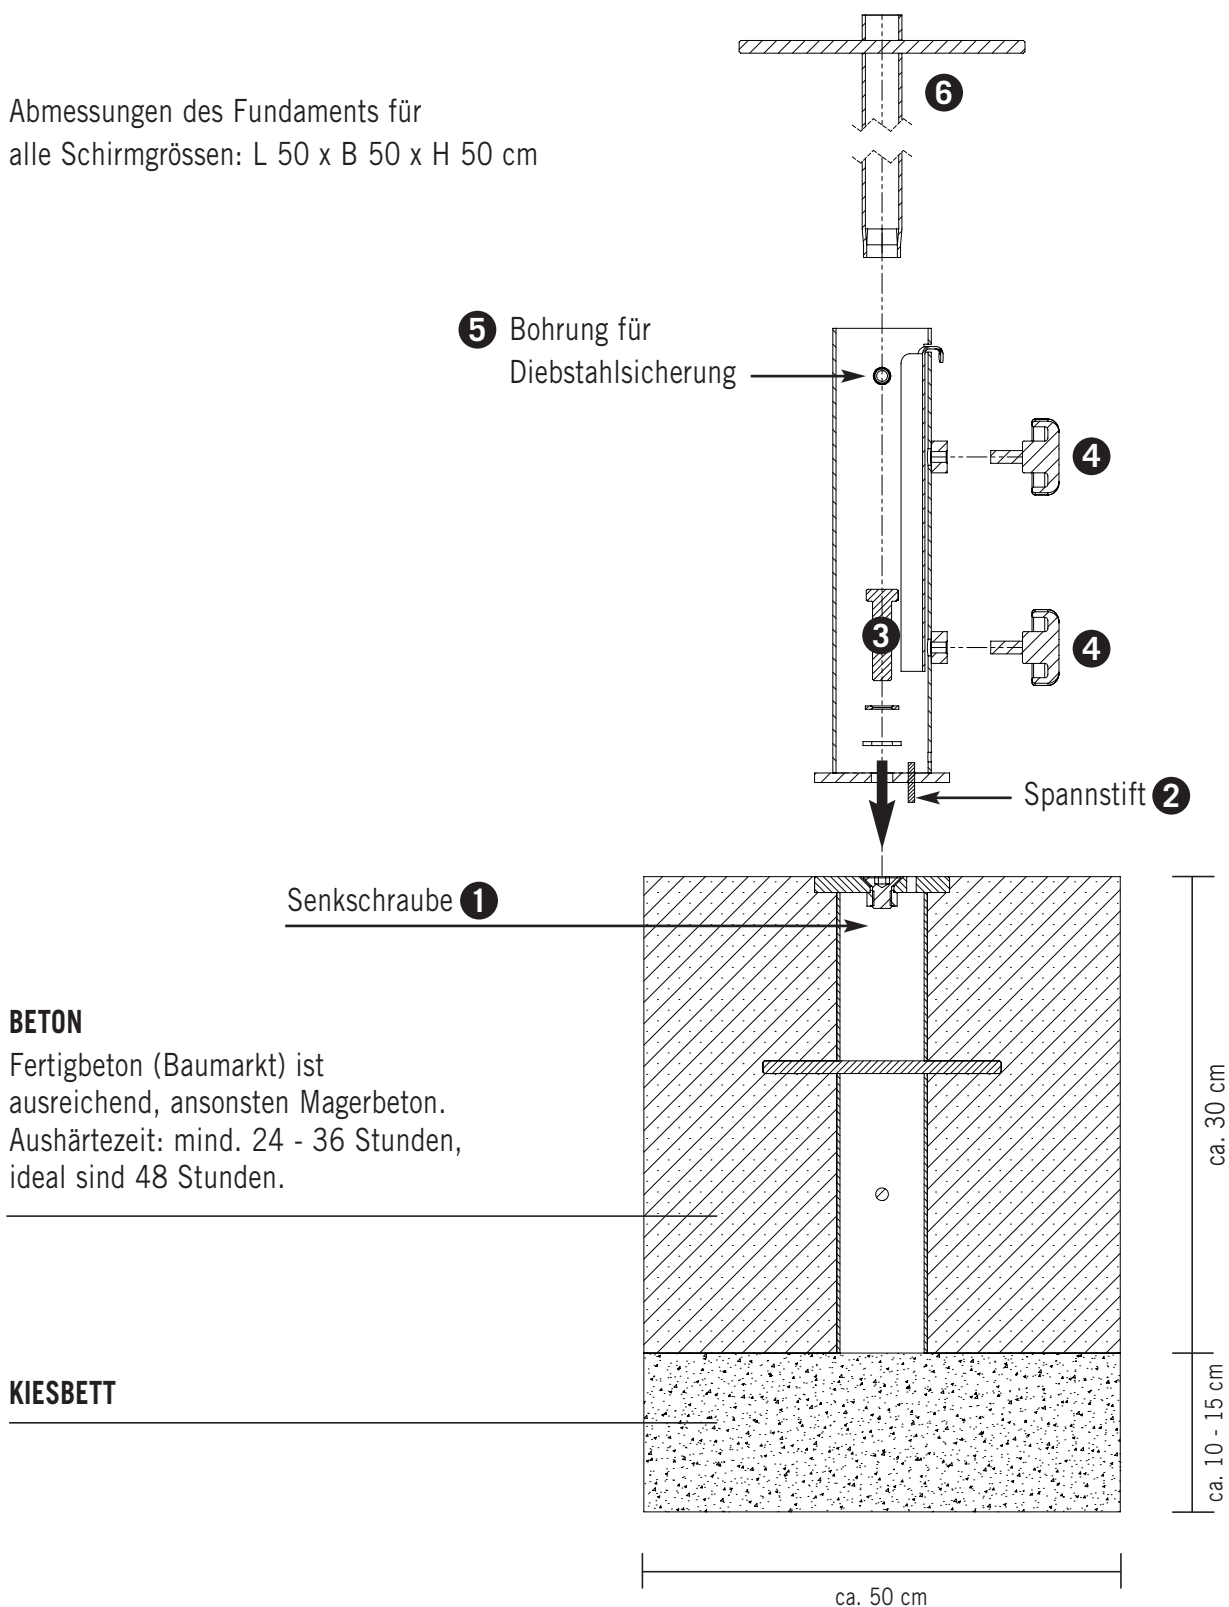

# FUNDAMENT FÜR BODENHÜLSE

Zuerst die Bodenhülse, laut Zeichnung und Beschreibung, einbetonieren und ausreichend trocknen lassen.

Nun die Senkschraube **1** aus der Bodenhülse entfernen (dient im Winter als Verschlusschraube). Setzen Sie die Hülse so auf die einbetonierte Bodenhülse, dass der Spannstift **2** in die Aussparung paßt. (Der Spannstift verhindert ein Drehen der Hülse und somit ein Lockern der Schraube). Nun auf die Sechskantschraube (M12) **3** erst den Federring dann die Beilagscheibe geben und mit dem Montagewerkzeug **6** in die Bodenhülse einschrauben.

Jetzt den Schirm aufstecken, den Schirm ausrichten und beide **4** Handräder fest anziehen. Zum Anbringen der Diebstahlsicherung **5** benötigen Sie einen 10 mm Holzbohrer.

Bohren Sie durch die bestehende 11 mm  $\varnothing$  Bohrung an der Hülse, oberhalb der Handräder, senkrecht hindurch. Die Diebstahlsicherung hindurchstecken und das Schloß befestigen.

