

MONTAGEHINWEIS

HÜLSE ZUM AUFSCHRAUBEN FÜR BETON UND GRANIT BODENPLATTE

Lieferumfang: 1 x Bodenplatte, 1 x Hülse, 1 x Sechskantschraube M12, 1 x Federring 20 mm \varnothing , 1 x Beilagscheibe 42 mm \varnothing , 1 x Spannstift (nur bei Granit-Bodenplatten)


MONTAGE DER HÜLSE:

An der Unterseite der Hülse befindet sich, neben der Mittelbohrung, noch eine zweite, kleine Bohrung. Hier, mittels Zange und Hammer den Spannstift ca. 6 mm weit einschlagen. **Achtung: der Spannstift darf nicht ganz eingeschlagen werden, er muß mindestens zur Hälfte noch herauschauen! (Den Spannstift benötigen Sie NUR bei der GRANITPLATTE!)**

Die Bodenplatte am besten senkrecht aufstellen, so daß Sie bequem an beide Seiten herankommen. Nun die Hülse so auf die Bodenplatte aufsetzen, dass der Spannstift in die Aussparung der Bodenplatte paßt. (Der Spannstift verhindert ein Drehen der Hülse und somit ein Lockern der Schraube). Nehmen Sie die Sechskantschraube zur Hand, geben zuerst den Federring und anschließend die Beilagscheibe darauf und stecken diese von unten durch die Bohrung der Bodenplatte. Schrauben Sie nun die Schraube an der Hülse fest. Dazu benötigen Sie einen 19er Ringschlüssel.

Sie können die Schirmhöhe durch Kürzen des Stammes den örtlichen Gegebenheiten oder dem persönlichen Geschmack anpassen.

Stecken Sie den Schirm nun in die Hülse und drehen die Rändelschrauben fest.

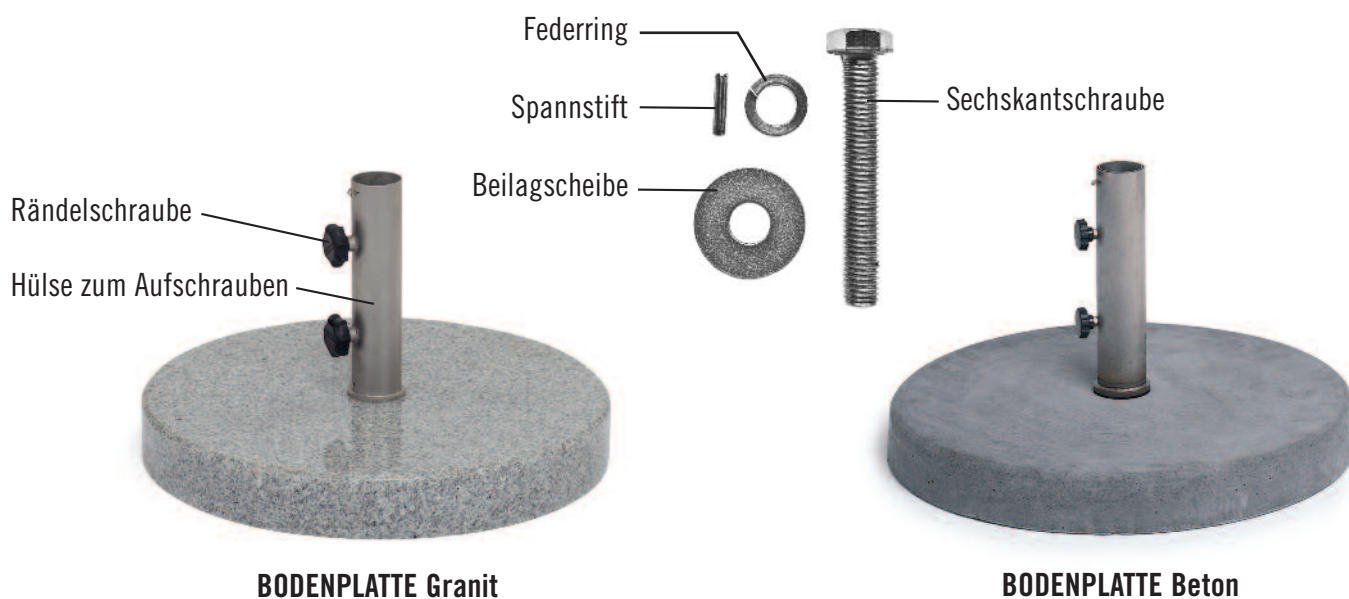

MONTAGEHINWEIS

HÜLSE ZUM AUFSCHRAUBEN FÜR STAHL BODENPLATTE

Lieferumfang: 1 x Bodenplatte, 1 x Hülse, 1 x Inbusschraube M12, 1 x Spannstift, 1 x Senkkopfschraube M12

MONTAGE DER HÜLSE:

An der Unterseite der Hülse befindet sich, neben der Mittelbohrung, noch eine zweite, kleine Bohrung. Hier, mittels Zange und Hammer den Spannstift ca. 6 mm weit einschlagen. **Achtung: der Spannstift darf nicht ganz eingeschlagen werden, er muß mindestens zur Hälfte noch heraussehen!**

Die Bodenplatte am besten senkrecht aufstellen, so daß Sie bequem an beide Seiten herankommen. Nun die Hülse so auf die Bodenplatte aufsetzen, dass der Spannstift in die Aussparung der Bodenplatte paßt. (Der Spannstift verhindert ein Drehen der Hülse und somit ein Lockern der Schraube). Von unten die Senkkopfschraube durch die Bohrung der Bodenplatte stecken und an der Hülse fest schrauben. Dazu benötigen Sie den beiliegenden Inbusschlüssel.

Sie können die Schirmhöhe durch Kürzen des Stammes den örtlichen Gegebenheiten oder dem persönlichen Geschmack anpassen.

Stecken Sie den Schirm nun in die Hülse und drehen die Rändelschrauben fest.

