



MONTAGEANLEITUNG

CABIN CHAIR - ERSATZBESPANNUNG

- 1** Legen Sie den Cabin Chair, wie abgebildet, in geklapptem Zustand auf die Rückseite. Nun lösen Sie mittels einem Schraubendreher oder Akkuschauber die Schrauben, die rechts und links die Bespannung der Sitzfläche am Rahmen fixieren.
- 2** Ziehen Sie die Sitzbespannung an beiden Seiten gleichmäßig aus der Nut. Entfernen Sie dann rechts und links die Holzrundstäbe aus der Bespannung und legen diese auf die Seite.
- 3** Die Bespannung der Rückenlehne wird durch 2 Schrauben je Seite fixiert. Diese Schrauben bitte alle herausdrehen.
- 4** Ziehen Sie die Rückenlehne beidseitig aus der Nut, entfernen die eingesteckten Aluschienen und legen diese auf die Seite.
- 5** Legen Sie die neue Sitzbespannung mit der Unterseite nach oben vor sich hin und führen auf beiden Seiten den Holzrundstab in die dafür vorgesehenen Abnäher ein.
- 6** Nun die Sitzbespannung wieder in die Nut einführen. Fangen Sie mit einer Seite an, führen die Bespannung hier nur zur Hälfte ein und beginnen dann mit der anderen Seite. Die Sitzbespannung beidseitig ganz einführen, so daß die Vorderseite der Bespannung bündig mit dem Rahmen abschließt. (Abb. **7**)
- 8** Nehmen Sie nun einen Akkubohrer zur Hand und bohren rechts und links die Löcher in den Rundstab vor (Hier benötigen Sie einen 2,5 mm \varnothing Holzbohrer). Dann nehmen Sie die Schrauben und drehen diese auf beiden Seiten ein. Die Sitzbespannung ist somit wieder fixiert.
- 9** Stecken Sie die Aluschienen auf beiden Seiten in die dafür vorgesehenen Abnäher der neuen Bespannung der Rückenlehne.
- 10** Drehen Sie die Bespannung der Rückenlehne so, daß die Rundung zu Ihnen schaut, und die Rückseite nach oben zeigt.
- 11** Führen Sie eine Seite der Aluschiene wie gezeigt in die Nut ein. Bitte darauf achten, daß die Bespannung auf Anschlag in der Nut steckt.
- 12** Nun mit einem 3 mm \varnothing Metallbohrer erst das eine Loch in die Aluschienen bohren und mit einer Schraube fixieren (die Aluschiene kann dann nicht mehr verrutschen), dann das andere Loch bohren und die zweite Schraube festdrehen. Verfahren Sie so auch mit der anderen Seite der Rückenlehne.

MONTAGEANLEITUNG

CABIN CHAIR - ERSATZBESPANNUNG

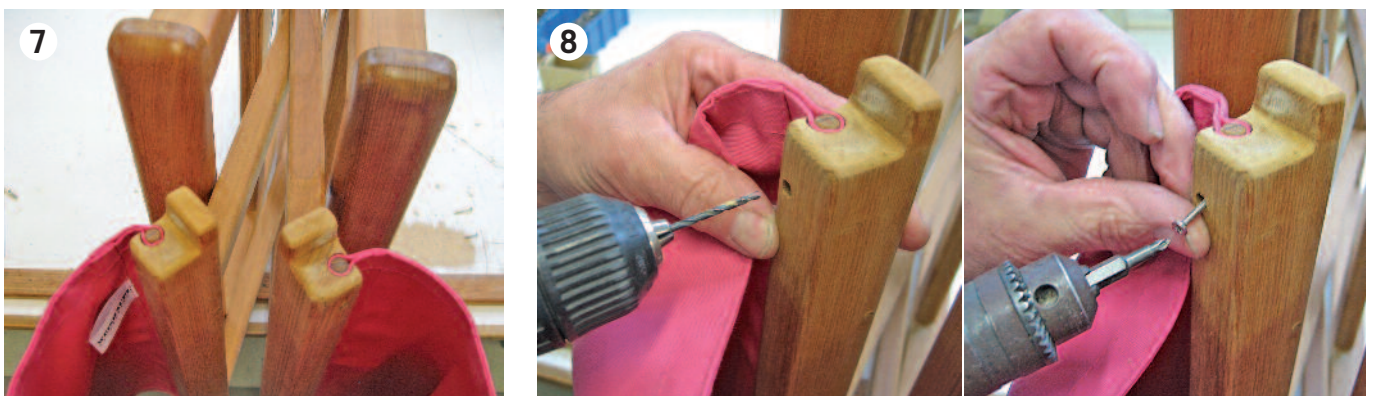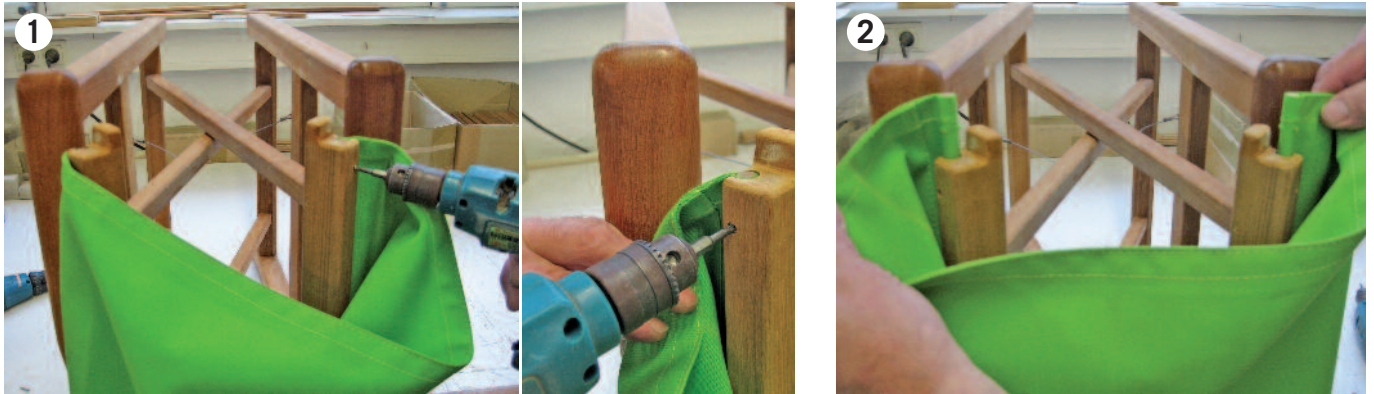

MONTAGEANLEITUNG

CABIN CHAIR - ERSATZBESPANNUNG

