

# CABIN LIEGESTUHL - ERSATZBESPANNUNG

### ALTE BESPANNUNG AUSBAUEN:


- 1 Legen Sie den Cabin Liegestuhl, wie abgebildet, in geklapptem Zustand auf die Rückseite. Drehen Sie die Wippe (Weishäupl Logo) um und lösen Sie mittels einem Schraubendreher oder Akkuschrauber die Schrauben, die die Bespannung an der Wippe fixiert.
- 2 Ziehen Sie die Bespannung aus der Nut, entfernen die eingesteckte Aluschiene aus der Bespannung und legen diese auf die Seite.
- 3 Nun die Bespannung am Liegestuhldach lösen. Hierzu auf beiden Seiten die Schrauben aus den zwei Dach-Streben herausdrehen.
- 4 Ziehen Sie die beiden Vierkant-Holzstäbe aus der Dach-Bespannung und legen diese auf die Seite.
- 5 Nehmen Sie die Bespannung am unteren Ende und schlagen diese so weit es geht nach oben um.
- 6 Nun kommen Sie an die oberste Rahmenstrebe dran. Hier ist die Bespannung mit zwei Schrauben fixiert. Diese bitte lösen.
- 7 Ziehen Sie die Bespannung aus der Nut, entfernen die eingesteckte Aluschiene und legen diese auf die Seite.

### NEUE BESPANNUNG EINBAUEN:

- 8 Nehmen Sie jetzt die neue Bespannung zur Hand, so daß sich der kürzere Bespannungsteil, wie abgebildet, vorne befindet und stecken die Aluschiene oben in den Abnäher.
- 9 Nun die Bespannung mit der Aluschiene zuerst zwischen den oberen Rahmenstreben durchschieben, umbiegen und in die Nut einstecken. Die beiden Schrauben wieder eindrehen. Sollten sich die Schrauben nicht eindrehen lassen, müssen die Löcher in der Aluschiene neu gebohrt werden. Hierzu benötigen Sie einen 3 mm  $\varnothing$  Metallbohrer.
- 10 Die Bespannung zur Wippe hinunterziehen und die untere Aluschiene wieder in den Abnäher am Ende der Bespannung einschieben.
- 11 Die Wippe aufstellen, die Bespannung in die Nut einführen und rückseitig wieder festschrauben. Auch hier gilt: Wenn sich die Schrauben nicht eindrehen lassen, bitte mit einem 3 mm  $\varnothing$  Metallbohrer neue Löcher in die Aluschiene bohren.
- 12 Zum Befestigen der Dachbespannung benötigen Sie zuerst den kürzeren Vierkant-Holzstab. Diesen rechts und links durch die Schlaufen in der Bespannung stecken und auf beiden Seiten mit der innenliegenden Dachstrebe verschrauben.
- 13 Nun den längeren Holzstab in den Abnäher am oberen Rand der Bespannung einstecken und mit der äußeren Dachstrebe verschrauben.

# MONTAGEANLEITUNG

## CABIN LIEGESTUHL - ERSATZBESPANNUNG

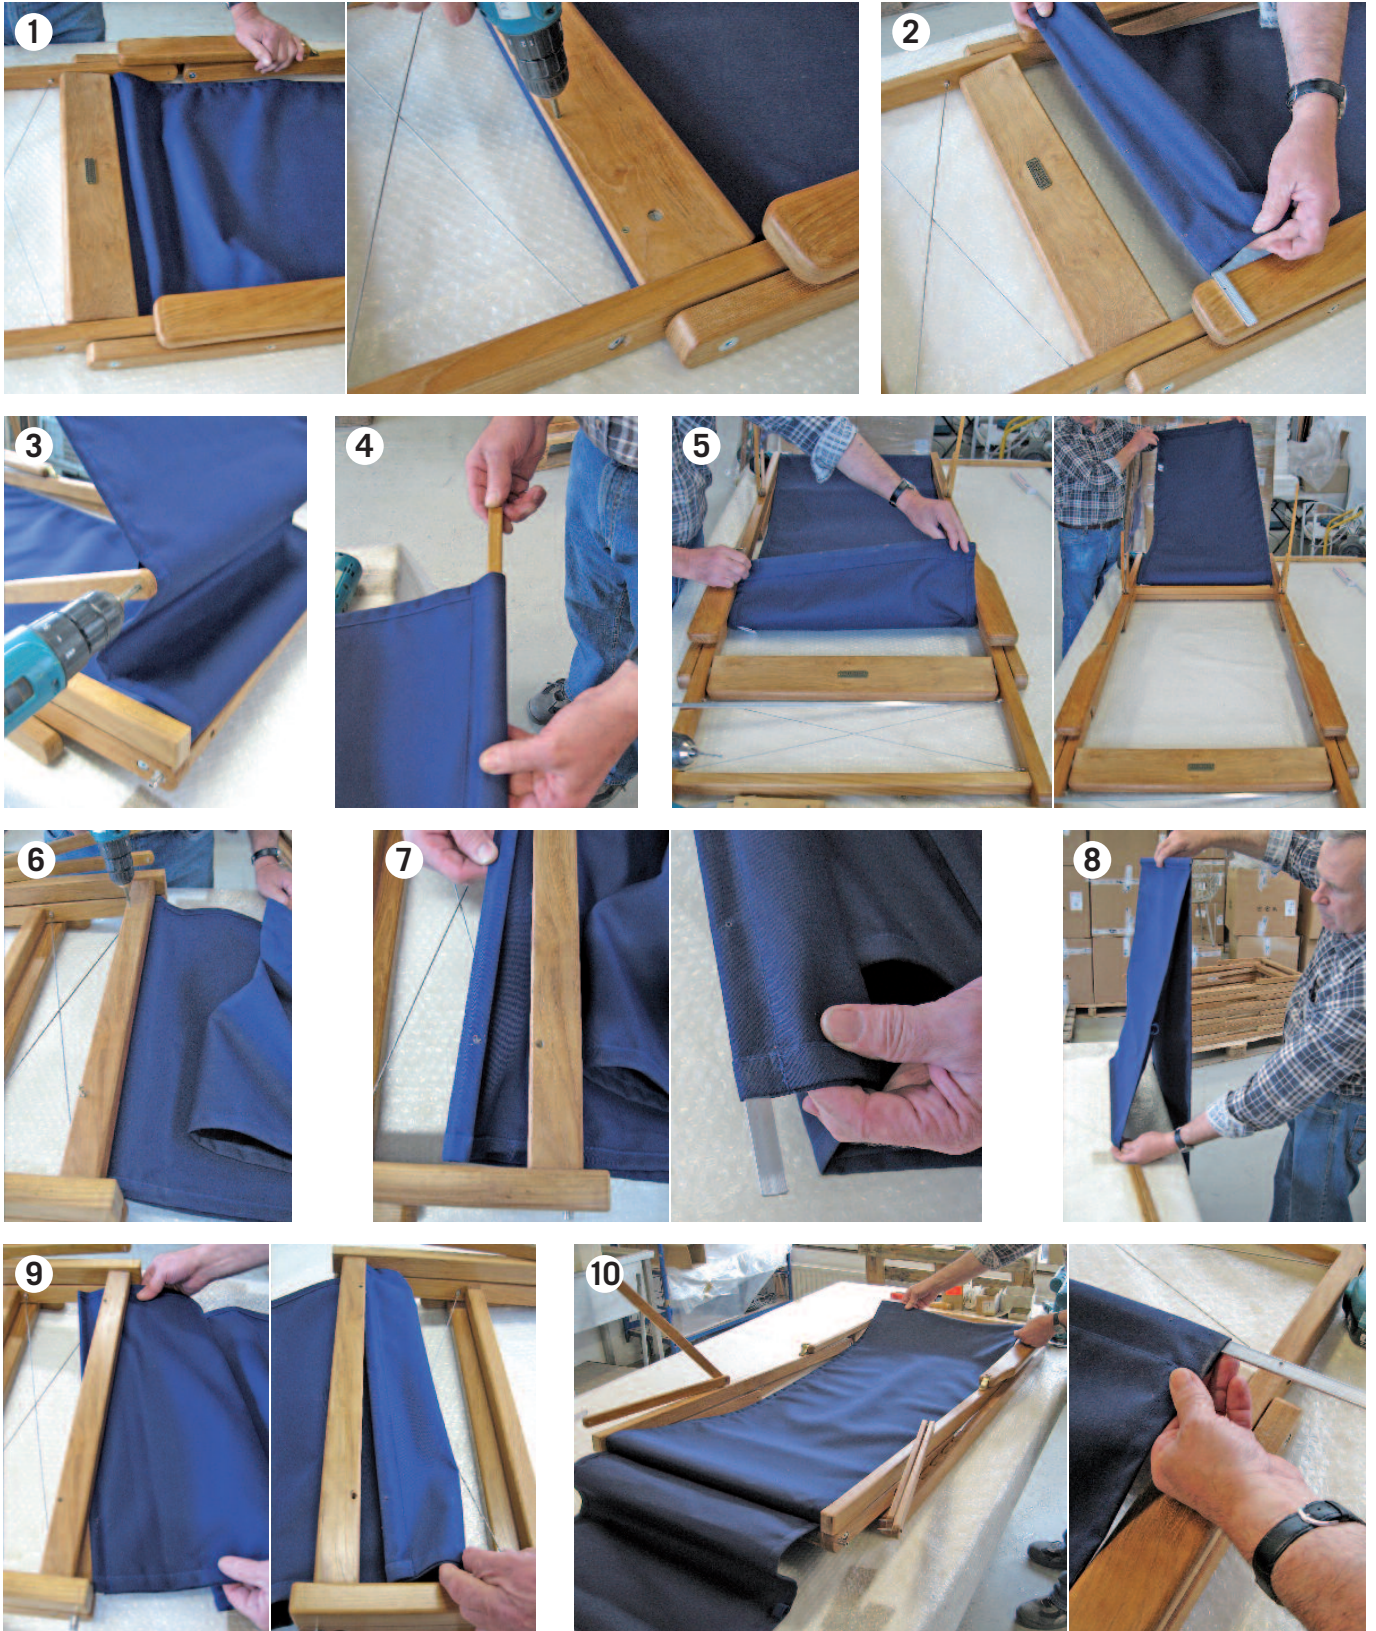

## MONTAGEANLEITUNG

# CABIN LIEGESTUHL - ERSATZBESPANNUNG

