


MONTAGEHINWEIS

# FLASCHENZUG

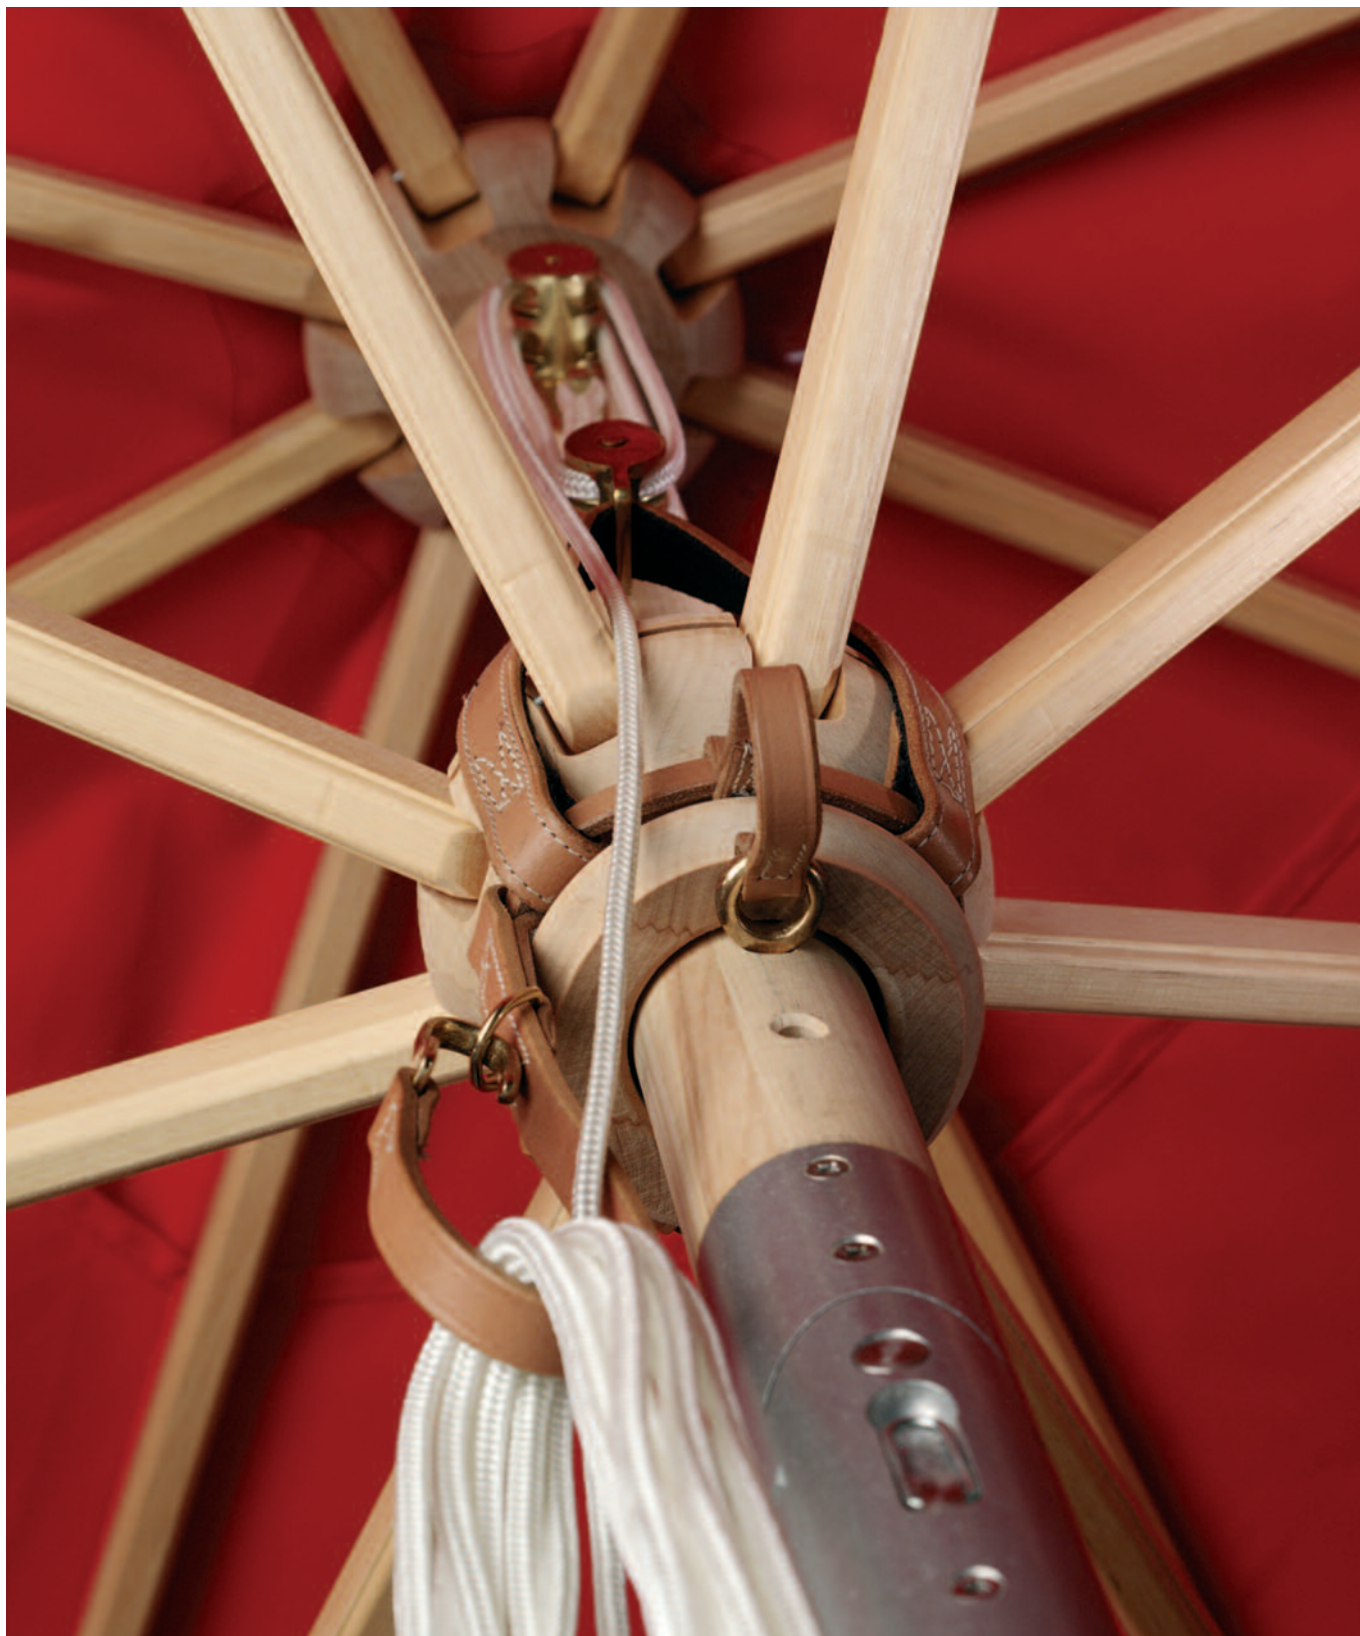


## MONTAGEHINWEIS

# FLASCHENZUG

- 1 Lieferumfang: 1 x **FZ-Block-unten** (a), 1 x **FZ-Gurt** (b), 1 x **FZ-Block-oben mit Seil** (c), 2 x **Holzschrauben 4,5 x 30 mm** (d), 1 x **Hakengurt**, zur Aufbewahrung des Seils (e)
- 2 Schirm aufspannen und mit dem vorhandenen Stift arretieren. Unter der oberen Schirmnabe, im Abstand von ca. 5 cm die beiden Löcher für den FZ-Block-oben markieren und mit einem Bohrer (3,5 mm  $\varnothing$ ) vorbohren.  
**ACHTUNG: Die beiden Bohrungen müssen genau mittig, zwischen den Schirmstreben liegen. Ansonsten besteht beim Schließen des Schirmes Bruchgefahr der Streben!**
- 3 Nun den oberen FZ-Block mittels beiliegenden Holzschrauben befestigen.
- 4 Öffnen Sie mit Hilfe einer Zange den Ledergurt mit Schließe und ziehen ihn aus dem Stiftgurt, da Sie die verschiedenen Gurte neu zusammenfügen müssen.
- 5 Auf den Ledergurt mit Schließe werden nacheinander die verschiedenen Gurte aufgereiht: Hakengurt (e), 1. Schlaufe vom FZ-Gurt (b) mit integriertem FZ-Block unten (a), Schlaufe Stiftgurt, 2. Schlaufe vom FZ-Gurt (b). **Achten Sie bitte darauf, daß sich der FZ-Block-unten in der Flucht zum oberen FZ-Block befindet.**
- 6 Haben Sie alle Gurte dementsprechend ausgerichtet, ziehen Sie den Ledergurt mit Schließe wieder fest. Achtung: Seil nicht im Gurt einschließen.

- 7 **Einfädeln des Seils in die Flaschenzug-Blöcke:**  
Drehen Sie den Schirm, so daß er mit der Skizze überein stimmt und beginnen Sie mit dem unteren FZ-Block, in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4.  
Bei den unteren Rollen (1) und (3) wird das Seil von vorne, bei den oberen Rollen (2) und (4) von hinten durchgeführt.

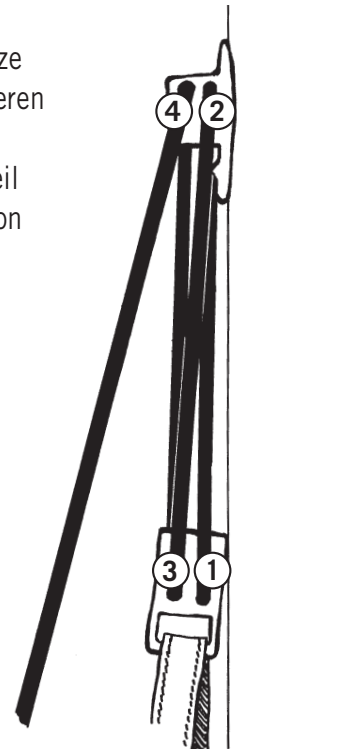

# MONTAGESCHRITTE

