

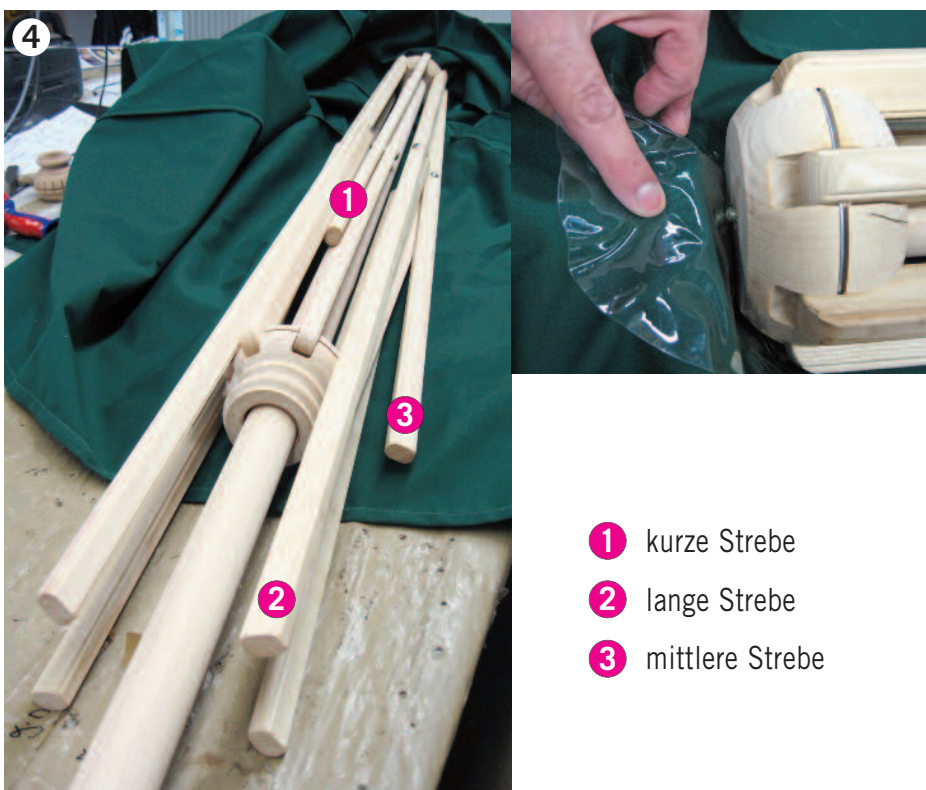


MONTAGEHINWEIS


WECHSELN EINER SCHIRMBESPANNUNG BEI RECHTECKIGEN SCHIRMEN

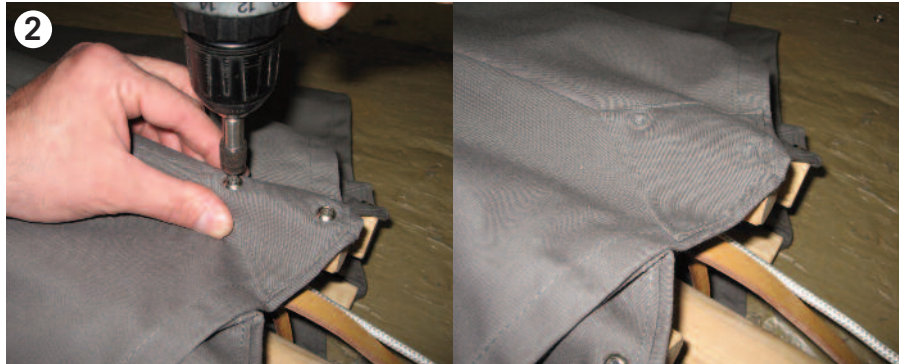




- 1 kurze Strebe
- 2 lange Strebe
- 3 mittlere Strebe

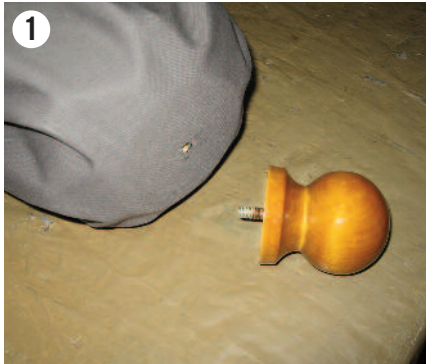

Reihenfolge für die Befestigung
der Bespannung an den Streben:

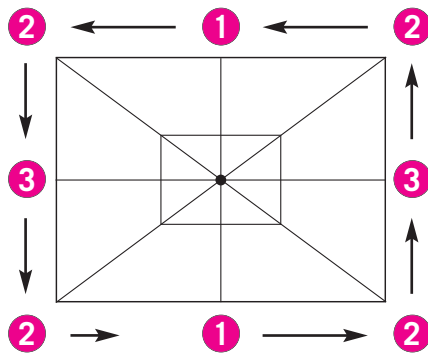

- 1 kurze Strebe
- 2 lange Strebe
- 3 mittlere Strebe
- ⋮

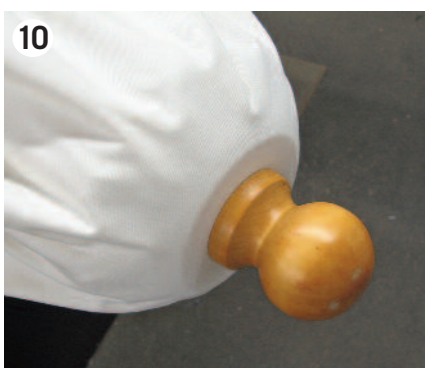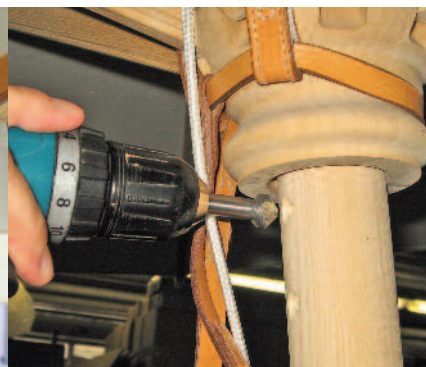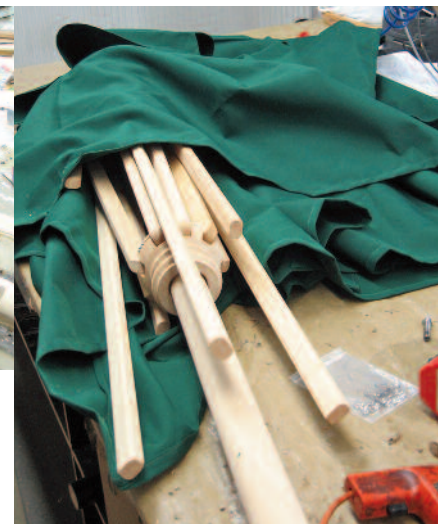

WECHSELN EINER SCHIRMBESPANNUNG BEI RECHTECKIGEN SCHIRMEN

- ❶ Drehen Sie die Abschlußkugel Ihres Schirmes ab.
- ❷ Entfernen Sie mittels einem Akubohrschauber jeweils die beiden Schrauben am Ende einer Strebe. Verfahren Sie so mit allen Streben.
- ❸ Wenn Sie die alte Bespannung komplett vom Gestell gelöst haben, heben Sie das Gestell hoch und entfernen die Bespannung.
- ❹ Breiten Sie die neue Bespannung vor sich aus (Außenseite nach unten) und legen das Gestell, wie gezeigt, bis zur Mitte hinein. In der Mitte der Bespannung befindet sich ein Loch. Hier, von außen, die Holzkugel hindurchstecken, die Schutzscheibe für die obere Schirmnabe **auf der Innenseite** der Bespannung darauf stecken und in die Schirmnabe eindrehen. Achtung, nur leicht eindrehen, so daß sich die Bespannung noch gut bewegen läßt. Wie Sie hier gut erkennen können, hat der rechteckige Schirm drei verschiedenen Strebenlängen: kurze (1), mittlere (3) und lange (2) Streben.
- ❺ Wenn Sie die Bespannung nun über das Gestell zurückklappen, kommt diese in unterschiedlichen Längen auf dem Gestell zu liegen. Achten Sie bitte darauf, dass das Gestell und die Bespannung so liegen, dass Sie mit der kleinsten Strebe anfangen und im Anschluß daran mit der längsten Strebe weitermachen können. Gegebenenfalls müssen Sie das Gestell oder die Bespannung so lange drehen, bis diese Ausgangsposition erreicht ist. Nehmen Sie die verstärkte Bespannungsecke der kürzesten Strebenseite (1), ziehen diese ca. 1 cm über die Strebe hinaus und halten sie mit der Hand fixiert.
- ❻ Nun die beiden Löcher für die Schrauben mit einem 2,5 mm \varnothing Holzbohrer vorbohren.
- ❼ Jeweils eine Schraube mit Rosette in die Bohrung stecken und mittels Akubohrschauber festziehen.
- ❽ Gehen Sie so, **der Reihe nach, Strebe (2) bis Strebe (8)**, vor.
- ❾ Spannen Sie nun den Schirm auf, bis er straff gespannt ist. Es kann sein, daß die alte Bohrung jetzt nicht mehr passt und Sie eine neue Bohrung für den Arretier-Stift benötigen. Hierzu mit einen 8,5 mm \varnothing Holzbohrer waagrecht durch den Schirmstamm bohren. Sollten Sie einen Senker zur Hand haben, können Sie damit die Bohrung entgraten, was einer schöneren Optik dient.
- ❿ Klappen Sie den Schirm zusammen und drehen Sie die Abschlußkugel aus Holz fest.