



## MONTAGEHINWEIS

# WECHSELN EINER SCHIRMBESPANNUNG BEI RUNDEN SCHIRMEN

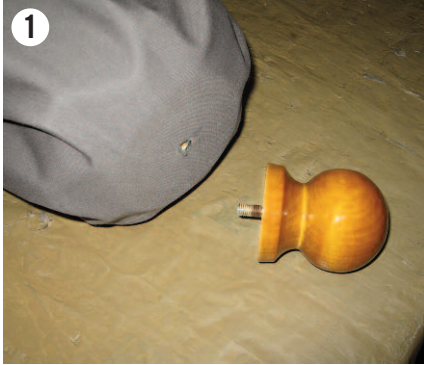

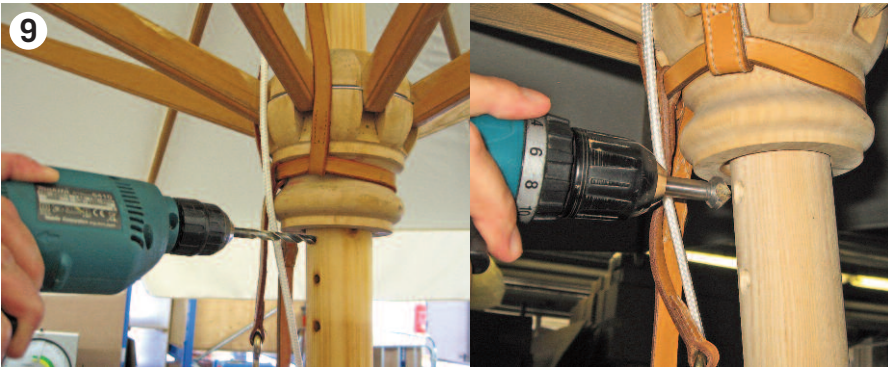

# WECHSELN EINER SCHIRMBESPANNUNG BEI RUNDEN SCHIRMEN

- 1 Drehen Sie die Holzkugel Ihres Schirmes ab.
- 2 Entfernen Sie mittels einem Akubohrschauber jeweils die beiden Schrauben am Ende einer Strebe. Verfahren Sie so mit allen Streben.
- 3 Wenn Sie die alte Bespannung komplett vom Gestell gelöst haben, heben Sie das Gestell hoch und entfernen die Bespannung.
- 4 Breiten Sie die neue Bespannung vor sich aus (Außenseite nach unten) und legen das Gestell, wie in Abb. 3 gezeigt, bis zur Mitte hinein. In der Mitte der Bespannung befindet sich ein Loch. Hier, von außen, die Holzkugel hindurchstecken, die Schutzscheibe für die obere Schirmnabe **auf der Innenseite** der Bespannung darauf stecken und in die Schirmnabe eindrehen. Achtung, nur leicht eindrehen, so daß sich die Bespannung noch gut bewegen läßt.
- 5 Wenn Sie die Bespannung nun über das Gestell zurückklappen, kommt diese an den Strebenenden zu liegen. Nehmen Sie die verstärkte Bespannungsecke, die einer Strebe am nächsten liegt, ziehen diese ca. 1 cm über die Strebe hinaus und halten Sie diese, wie abgebildet, mit der Hand fixiert.
- 6 Nun die beiden Löcher für die Schrauben mit einem 2,5 mm  $\varnothing$  Holzbohrer vorbohren.
- 7 Jeweils eine Schraube mit Rosette in die Bohrung stecken und mittels Akubohrschauber festziehen.
- 8 Gehen Sie so, **der Reihe nach**, Strebe für Strebe vor.
- 9 Spannen Sie nun den Schirm auf, bis er straff gespannt ist. Es kann sein, daß die alte Bohrung jetzt nicht mehr passt und Sie eine neue Bohrung für den Arretier-Stift benötigen. Hierzu mit einen 8,5 mm  $\varnothing$  Holzbohrer waagrecht durch den Schirmstamm bohren. Sollten Sie einen Senker zur Hand haben, können Sie damit die Bohrung entgraten, was einer schöneren Optik dient.
- 10 Klappen Sie den Schirm zusammen und drehen Sie die Abschlußkugel aus Holz fest.