

MONTAGEHINWEIS

VIKTORIAN BANK

Lieferumfang: 2 Karton

Inhalt: 2 Seitenteile, 1 Rückenlehne, 1 Sitzteil, 1 Schachtel mit Zubehör und Montagematerial (4 Confirmatschrauben 7 x 70 mm, 2 Confirmatschrauben 7 x 50 mm, 6 Konusplättchen, 1 Sechskant-Inbus-Schlüssel, 1 Fläschchen Leim, 1 Schleifvlies, 1 Schleifpapier)

Vor Beginn der endgültigen Montage raten wir zum **PROBEWEISEN ZUSAMMENBAU OHNE LEIM!** Diese Maßnahme empfiehlt sich, da nach dem Einleimen der Dübel durch das leimbedingte Quellen des Holzes ein Lösen der einzelnen Teile nur mehr schwer möglich ist. Die Montage selbst sollte zügig und ohne Unterbrechung durchgeführt werden!

MONTAGE/ZUSAMMENBAU


1. Ein Seitenteil (Bohrlöcher nach oben) waagrecht auf den Boden legen.
Mittels Leimfläschchen die Wände aller 3 Bohrlöcher mit Leim benetzen.
2. Sitzteil auf Seitenteil bündig aufstecken.
3. Rückenteil auf Seitenteil bündig aufstecken. Achtung: ballige Lehne ist Vorderseite.
4. Analog Abb. 1: Wände der Bohrlöcher des 2. Seitenteiles mit Leim benetzen, dieses dann auf Sitz- und Rückenteil aufstecken!

VERSCHRAUBUNG

Sofort nach dem Zusammenstecken und noch in der senkrechten Position, das Seitenteil mit zwei Schrauben (7 x 70 mm) an das Sitzteil bzw. mit einer Schraube (7 x 50 mm) an dem Lehnenteil **fest anschrauben**. Die Bank wird jetzt in die waagrechte Position gebracht. Die andere Seitenlehne ebenfalls wie vorher beschrieben verschrauben.

ABSCHLUSS DER MONTAGE

Zum Verschließen der sechs Bohrlöcher dienen die Konusplättchen. Diese werden in die Bohrlöcher eingeleimt. Hierbei den Faserverlauf Plättchen/Bankseite beachten! Nach dem Abbinden des Leimes können die Plättchen egalisiert bzw. verschliffen werden.

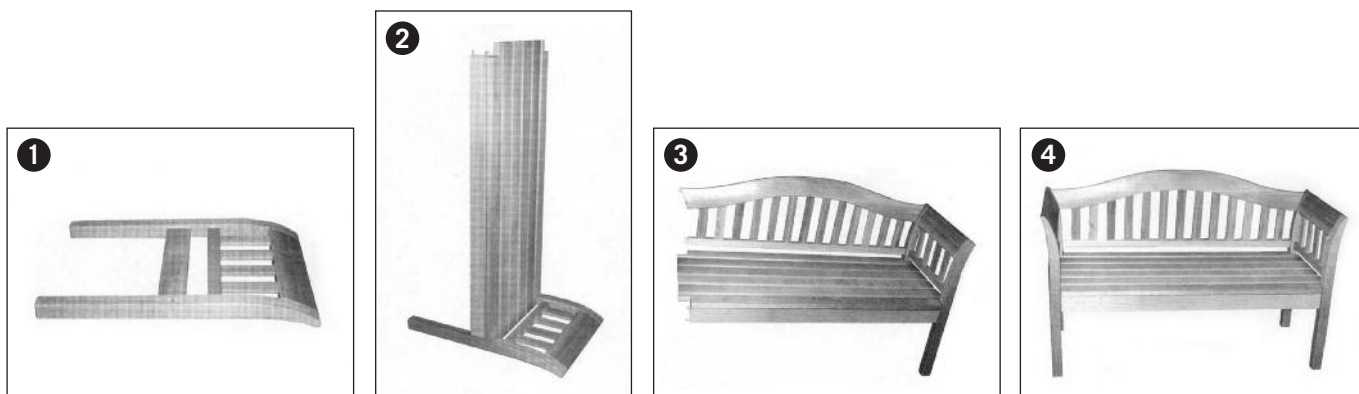

WEISHAUPL[®]
W E R K S T Ä T T E N